

LH

Naven - Spiken

kommod för badrum



LHs kommoder Naven och Spiken representerar ett äkta svenskt hantverk.

De är designade i samklang med unika tvättställen från Italien för en färgkombination utöver det vanliga.

Material som används i LH-kommoderna är äkta träfaner, massivt trä och lackad högtryckspressad MDF, allt lackerat i en 2-komponents lack i 3 skikt både in- och utvändigt.

Ta hand om din kommod så kommer den skänka dig glädje under lång tid framöver!



Dessa instruktioner bör läsas igenom innan användning och sparas för framtida bruk.

Det är rekommenderat att ta del av nedanstående information innan kommoden installeras.

Placering

Badrumskommoder från LH är ämnade för placering inomhus i badrum.

Reservdelar

Reservdelar ska endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd servicepartner.

Monteringstillbehör

Luckor och lådfronter levereras utan håltagning för beslag.

Hållmall för utvalda beslag finns som extra tillbehör från tillverkaren.

För kommoder med luckor/dörrar är dessa omhängningsbara.

Rengöring, skötsel och garanti

Badrumsmöblerna *Naven* och *Spiken* från LH uppfyller gällande standarder och riktlinjer vid leveranstidpunkten.

Möblerna är konstruerade för användning i badrum.

Undvik direkt fuktning med vatten exempelvis i samband med duschande.


Möblerna är tillverkade i äkta trämaterial. För målade kommoder verkar målningen som skyddande barriär mot fukt (dock ej vattenavvisande). Skadas målningen kan omålat trä exponeras för väta vilket ska undvikas för att gällande garantier ska kunna uppfyllas. Därmed ska skador och repor åtgärdas omgående med s k förbättringsfärg.

Inget vatten får bli stående på kommoden för att "självtorika" utan torkas bort omgående.


Rengöring av kommoden ska endast göras med lätt fuktad trasa och ett eventuellt mildt rengöringsmedel t ex såpa. Även om LHs kommoder är målade med högpresterande färg så ska rengöringsmedel med slipande effekt undvikas.

Äkta trämaterial, så som ek och valnöt, är ett levande material och skiftar i färgnyans över tid. Detta är naturligt och något som endast förhöjer möbelns karaktär.


Skåp

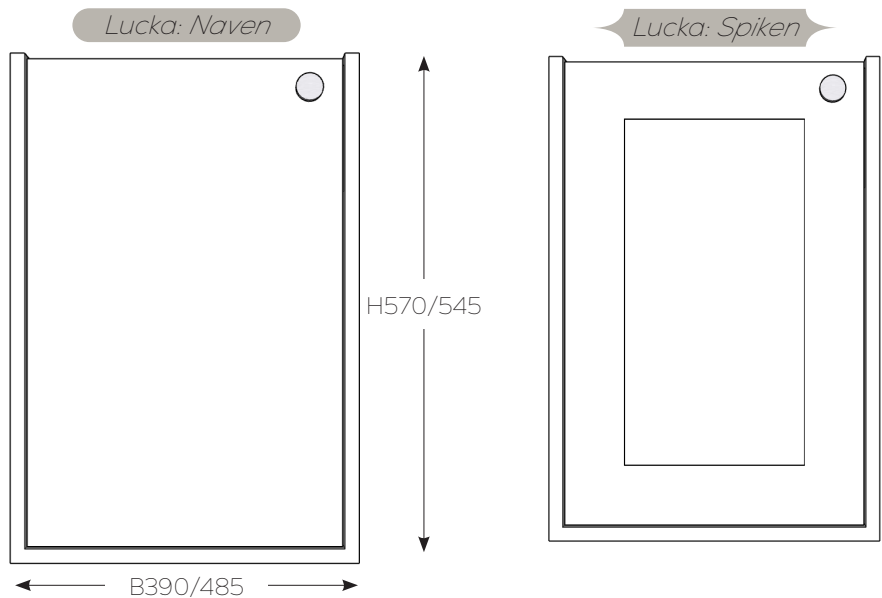


Sida

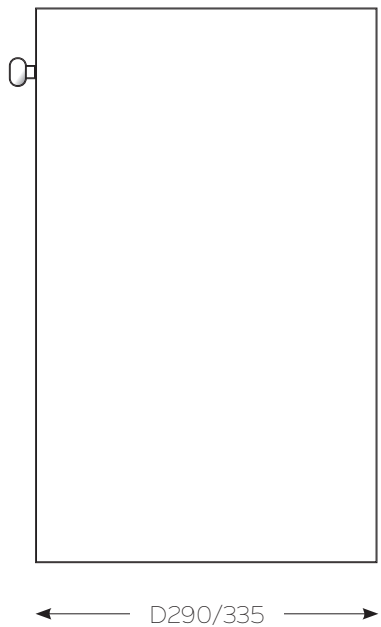


Lådor

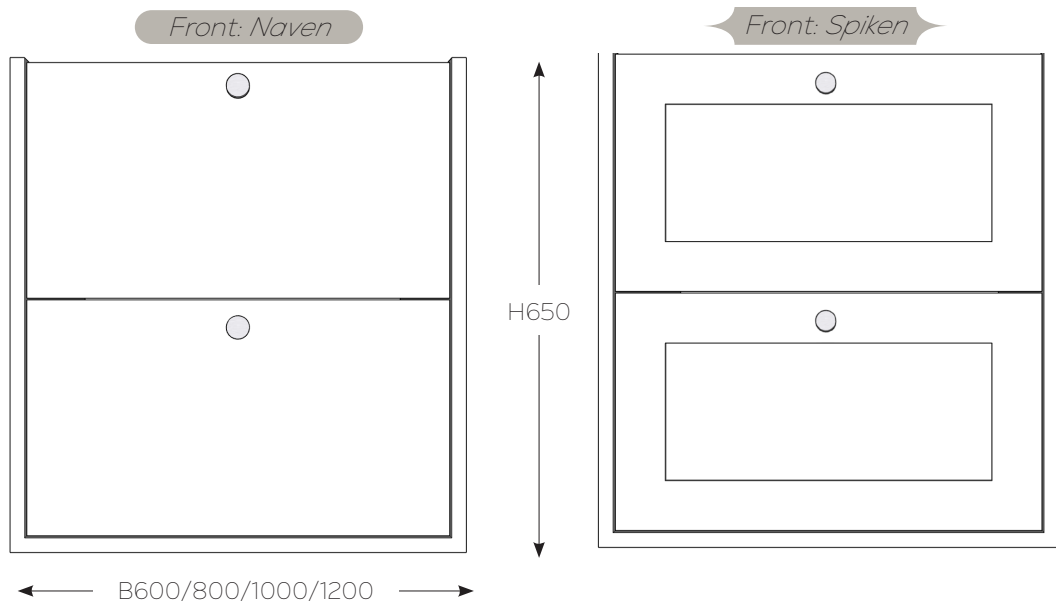

Sida

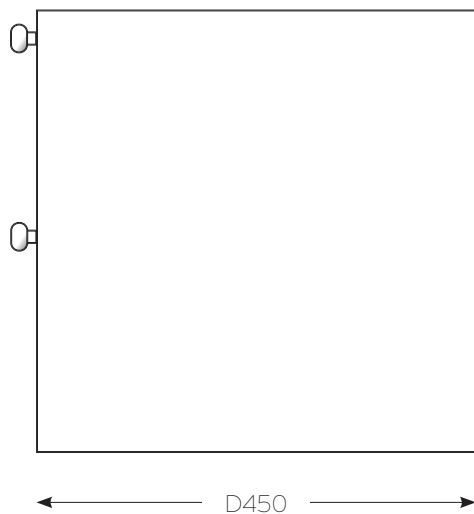

Dimensioner kommod med lucka

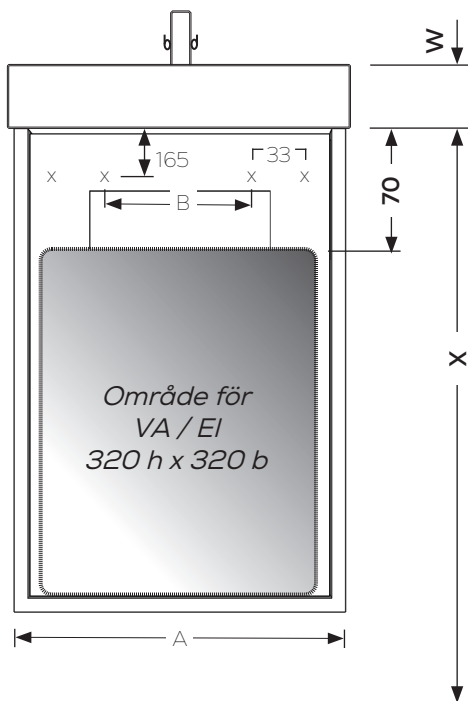



SPI390

NAV390

A mm	B mm	W mm	X mm
390	267	110	790

Sida

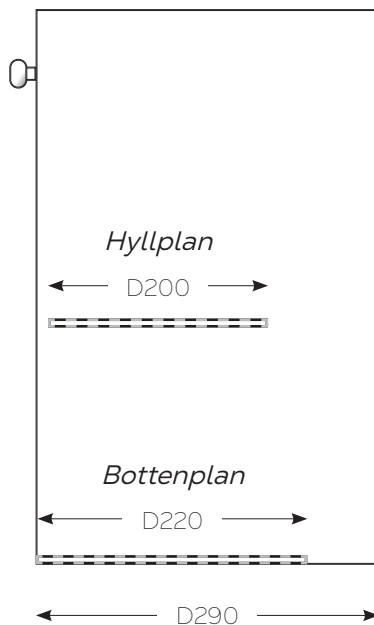

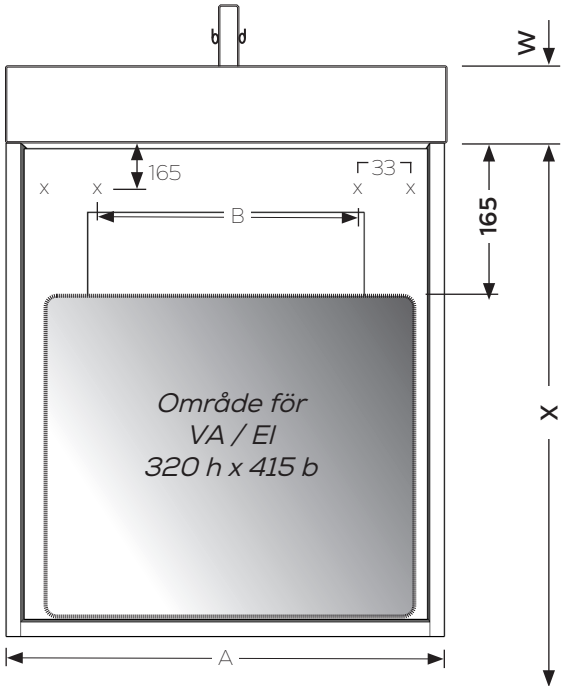


SPI485


NAV485

A mm	B mm	W mm	X mm
485	356	135	765

Sida

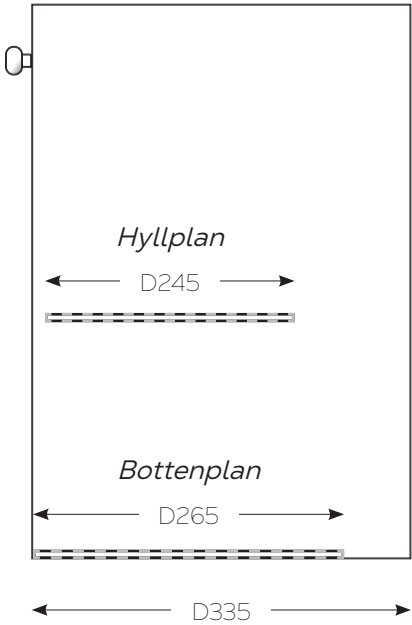


Dimensioner kommod med lådor

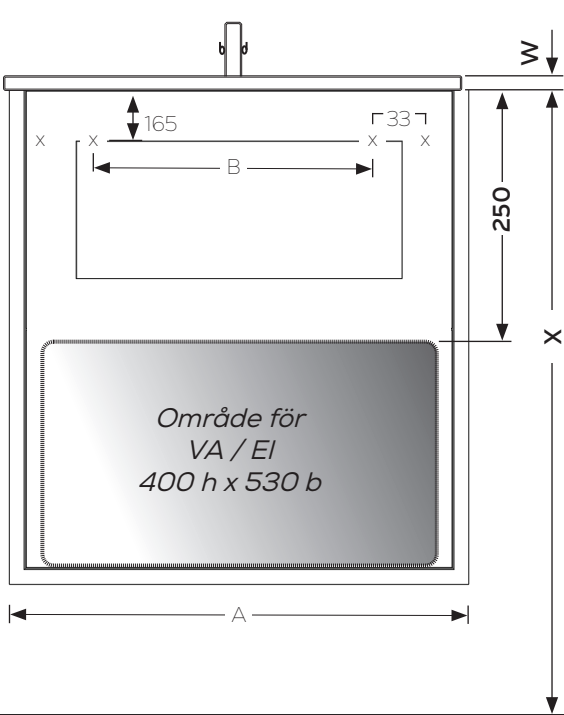

- SPI600*
SPI800
SPI100
SPI120
- NAV600*
NAV800
NAV100
NAV120


A mm	B mm	W mm	X mm
600	471	30	870
800	671		
1000	871		
1200	1071		

Sida

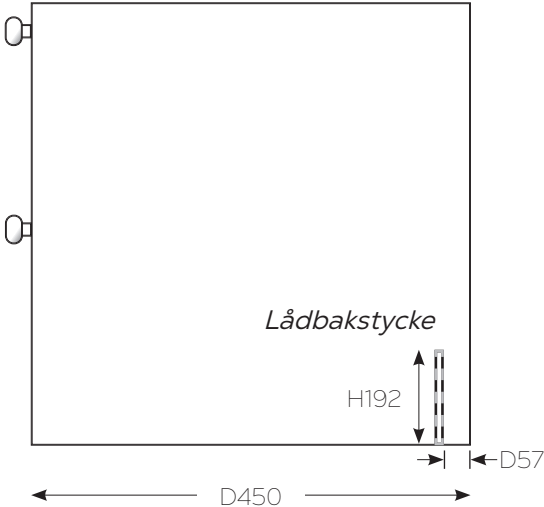

Kommoderna från LH ska monteras med medföljande väggbeslag.


Väggbeslagen monteras i väggen med det medföljande infästningsmaterialet. OBS! Tag i beaktning er aktuella vägg och det infästningsmaterial som krävs för denna.

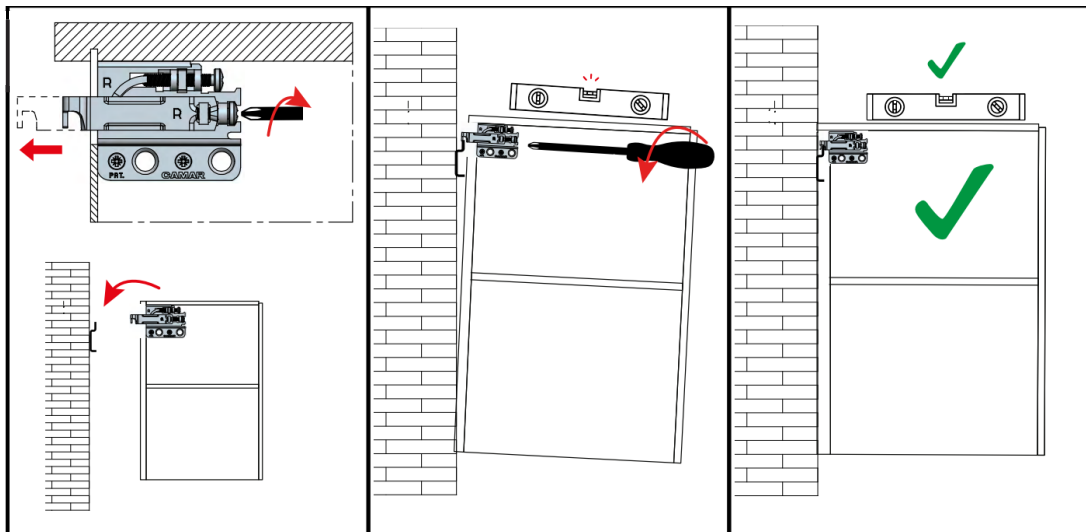

Tvättställ från serierna Salina, Murano och Tinetto går alla att lägga ovanpå kommoderna.


Salina och Murano går att monteras i vägg om så önskas.

Om ett tvättställ läggs ovanpå kommoden är det viktigt att ni tillför erfordrigt med silikon mellan tvättställ och kommod i kortsidorna samt mellan tvättställ och vägg i bakkant.

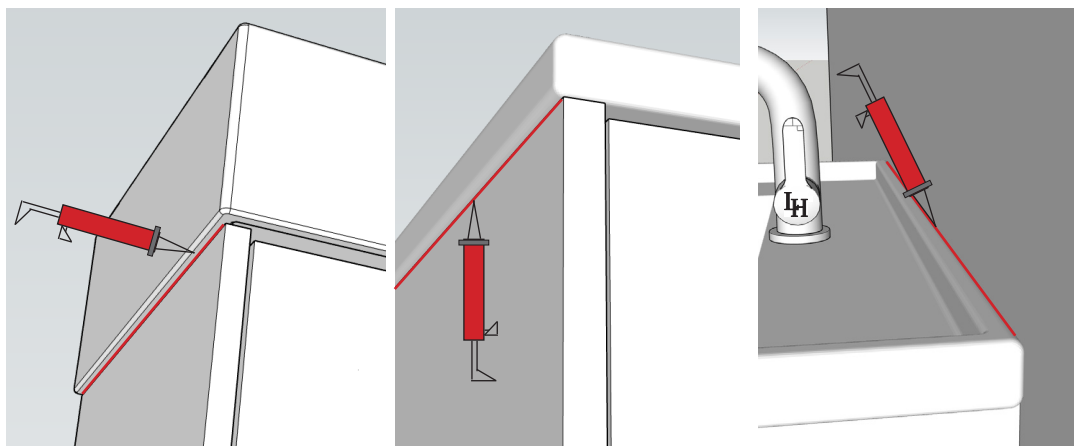


Justering av luckorna och lådorna


Justera luckans höjd genom att skruva den mittersta skruven i gångjärnet med- eller motsols.

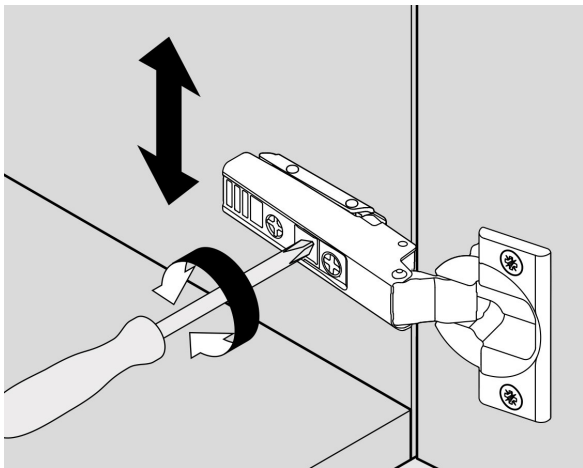





Justera luckans position i sidled genom att skruva den yttersta skruven i gångjärnet med- eller motsols.

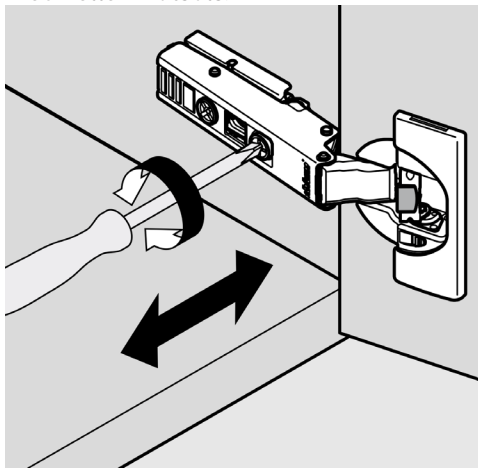


Justera luckan i djupled genom att skruva den innersta skruven i gångjärnet med- eller motsols.

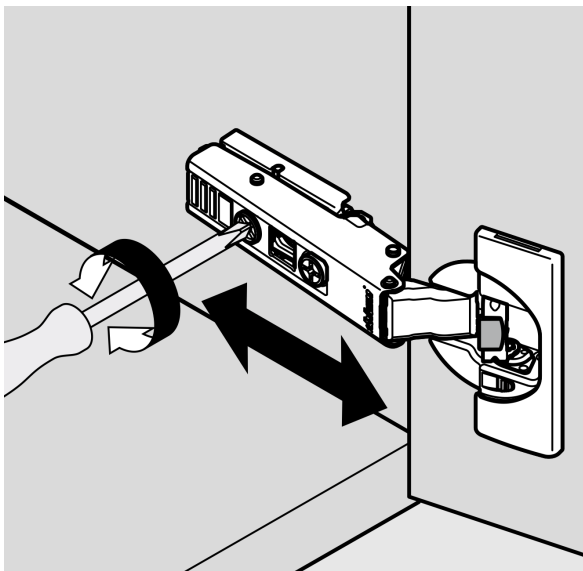


Justering lådfronten

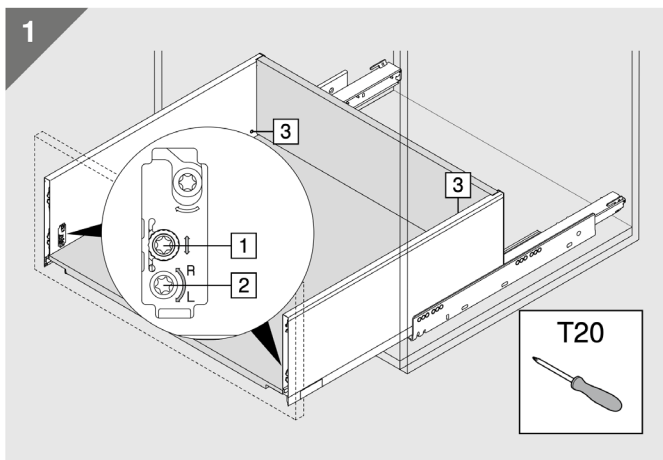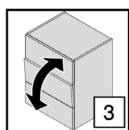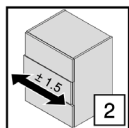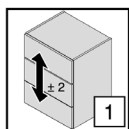

Avlägsna lådan från skenorna

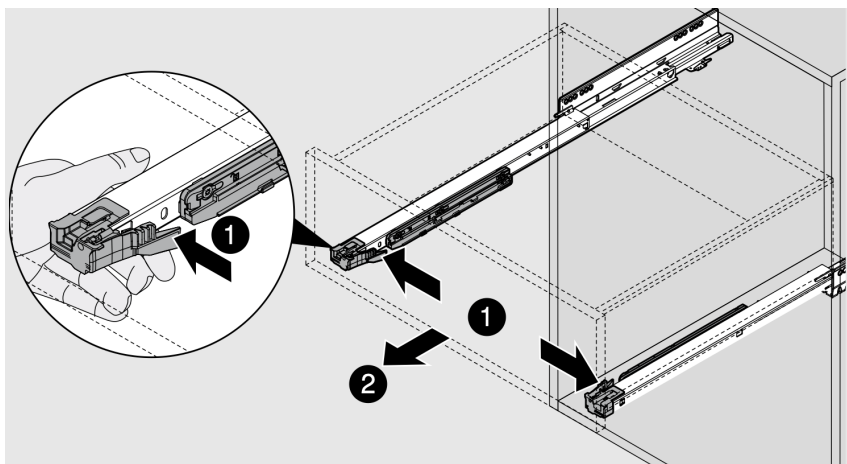

Avlägsna lådfronten

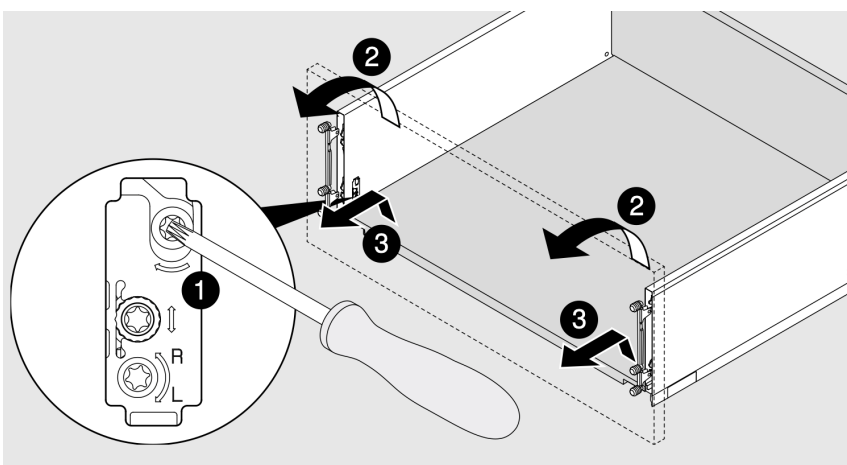



LH

Socketbruksgatan 3C, 531 40 Lidköping, Tel: 0510-48 58 90, info@sanova.se
sanova.se